


## B. Coding of Remote Controller and Control Box

**Step 1:** When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown. The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

**Step 2:** Press the "SET" button on the remote control within 10 seconds after Step 1. The control box will repeat beeps for approximately 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will automatically finish when you no longer hear any beeps.

**Note:** The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers. To clean up the data of all the remote controllers and the phone, press and hold the code repeat button for 5 seconds then release. The unit will emit two beeps confirm the successful clean up and vice versa.




## In Front

This repair guide intends to help you identify and solve the minor problems caused by unusual operation of the electric system of our electric TV mounts. The simple procedures in this manual are easy to follow and capable of solving the most problems happened in everyday use.

### Error Indication

#### 1. The Buzzer Constantly Gives Out Alarm Sound: The Error Of Positioning Signal

Reset the system by following the instruction manual. If the alarm sound continues, please contact us to replace the product.



### Remote Control Problems

#### 1. Abnormal Loss Of Power

(Normally Batteries Are Out Of Power After 24hrs Without Using The Remote Control.)

Please contact us to replace remote control.



#### 2. Buttons On Remote Control Don't Work.

Please check if the batteries have power. If the problem isn't solved, please contact us to replace the remote control. If the problem is still not solved after the replacement, please contact us to replace the product.



#### 3. The Insensitivity Of Remote Control (The Functional Distance Is Less Than 3m.)

Please replace the batteries. If the problem is still not solved, please contact us to replace remote control.



### Abnormal Operation: The TV Mount Can't Be Adjusted To 0° Or 75°

Please reset the system by following the instruction manual. If the problem is still not solved, please contact us to replace the product.



### Can't Operate

Please check if the power adaptor is properly connected to the product. If so, please turn the power on. If there is no buzzer sound or red light power indication, please check if the power adaptor works properly. If the power adaptor doesn't work please contact us to replace the power adaptor. If the power adaptor works properly, but the TV mount doesn't work, please contact us to replace the product.



### Abnormal Noise

Please contact us to replace the product.




# Installation manual

## M Motorized Ceilingmount Flip & Turn 32"-75"

EAN: 735002273 9956

- en Installation Manual
- ar تثبيت التلفاز
- cz Instalační manuál
- de Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- eo Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנחיה לייצור
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- lt Montavimo instrukcija
- lv Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonshåndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštalčný manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安装手册

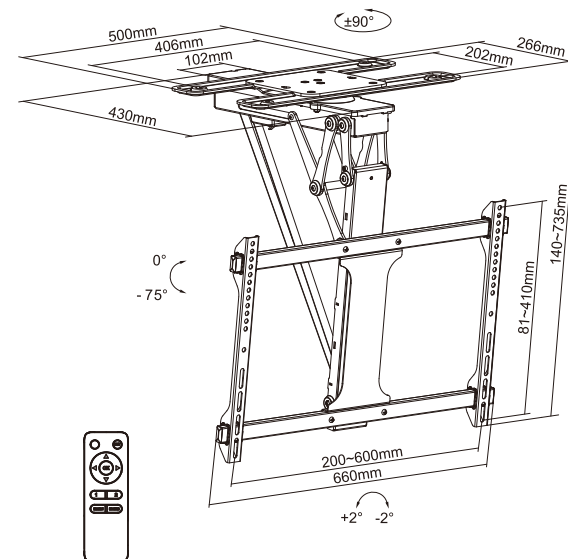

**en** **IMPORTANT!**  
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.  
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed.  
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

**ar** **أهمية!**  
إن شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أي أجهزة أخرى ذات قيمة عالية.  
إذا تم توفير مسامير مع المنتج، فقد لا تكون مناسبة لحائطك أو سقفك أو أرضيتك.  
في حالة عدم التأكد من أي جوانب تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة فني متخصص.

**cz** **DŮLEŽITÉ!**  
Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné.  
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaže v místě instalace.  
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.  
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu pochyby, obraťte se na zkušeného odborníka.

**da** **VIGTIGT!**  
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorsskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.  
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.  
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

**nl** **BELANGRIJK!**  
Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.  
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt u, raadpleeg dan een professional.

**eo** **TÄHTIS!**  
Teie telet, projektor, projektori ekrani või muu HiFi seade on suure väärtusega.  
Kui kiniluseel on komplektis paigalduskruvid, siis ei pruugi need sobida Teie seinaga, lae või põrand materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.  
Kui Te ei ole seadme paigaldamisel detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

**de** **ACHTUNG!**  
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellen einen beträchtlichen Wert dar.  
Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.  
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

**el** **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**  
Οι τηλεόρατες Plasma, LCD, ο κανονικός τηλεόρατης, οι οθόνες προβολέων ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν παρέχονται βίδες, πού να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του ημιγυαλισμένου ορόφου. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.  
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιας χρήσιμης ουσίας με την προεργασία του τοιούτου του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

**es** **¡IMPORTANTE!**  
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.  
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

**fi** **TÄRKEÄÄ!**  
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hiifi-laitteiden arvo on huomattava. Laiteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.  
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteyttä asiantuntijaan.

**fr** **IMPORTANT!**  
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées.  
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

**hu** **FONTOS!**  
Plazma, LCD TV-d, projektorok, vetítővásznak vagy egyéb műszaki berendezések tekintélyes értéket képviselnek. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmasak a berendezés, vagy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítés. Cserélje ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

**it** **IMPORTANTE!**  
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.  
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

**jp** **重要!**  
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。  
ネジがきまれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれせん。  
必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。  
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に關して不明な点があるプロセスに相談してください。

**no** **VIKTIG!**  
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi.  
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.  
Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

**pl** **UWAGA!**  
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonano są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

**pt** **IMPORTANT!**  
O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projecção ou outro equipamento de HiFi representa um valor considerável.  
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.  
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.  
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

**i** **SVARIĞI!**  
Jūsų Plasma, LCD, TV, projektor, projektoro ekranas vėl kita HiFi iekrėtis veido leivėjomų vertė.  
Iekrėtis skėruves var būt nepiemėtosios jūsų sienų, griestų vėl grėdas materiāliem.  
Nemaišint skėruves ar piemėrotis ekrėnų, je nepiešomėtos.  
Gaėjumėj, je jūs nesate pāriecināts par jekuriem šo produkto montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdz, konsultējieties ar speciālistu.

**lt** **SVARBU!**  
Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektoriaus ekranas ar kita HiFi įranga turi didelę vertę.  
Jei vardijai yra komplektas, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms.  
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.  
Jei nesate tikras dėl bet kuro šio produkto montavimo aspekto - prašome kreiptis į profesionalus.

**ro** **IMPORTANT!**  
Plasma la LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alta echipamente HiFi reprezintă o valoare considerabilă.  
In cazul în care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.  
Remontați suruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.  
In cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

**ru** **ВНИМАНИЕ!**  
Какие бы оборудованием HiFi вы пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.  
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

**sv** **VIKTIG!**  
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.




**sk** **DŮLEŽITÉ!**  
Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.  
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.  
V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.  
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu pochyby, obráťte sa na skúseného odborníka.

**sl** **POMEMBNO!**  
Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost.  
Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material svojega stena, strop ali tla.  
Ponovno namestite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno.  
V primeru, da ste prepričani o vseh vidih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.


**tr** **ÖNEMLİ!**  
Plazma, LCD, TV, Projektor, Projektör Ekrannız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.  
Bir ürünün monte şekilleri ile ilgili sorularınız olmasa halinde bir uzmanyardım alın.

**zh** **重要提示!**  
您的等离子、LCD、TV、投影机、投影屏幕或其他 HiFi 设备都有着不菲的价值。如果所带有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。  
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。  
如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

**Warning!**  
Always check the depth of the holes before starting an installation.  
تحذير  
الرجاء دائما فحص عمق الثقوب قبل أن تبدأ في عملية التركيب.  
**ADVARSEL!**  
Kontroller alltid hullernes dybde, før du går i gang med en installasjon.  
**WARNING!**  
Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.  
**ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**  
Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.  
**WARNING!**  
Always check the depth of the holes before starting an installation.  
**AVISO!**  
Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.  
**VAROITUS!**  
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.  
**ATTENTION!**  
Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.  
**ATTENZIONE!**  
Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.  
**Varovani!**  
Pred zahajením inštalácie vždy zkontrolujte potrebnou hĺbku všetkých otvorů.  
**ADVARSEL!**  
Sjekk alltid hvor dypt hullene er før du begynner å montere.  
**OSTRZEŻENIE!**  
Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.  
**WARNING!**  
Kontrollera alltid hülens djup innan en installation påbörjas.  
**UYARI!**  
Montaja başlanmadan önce delma deliklerin derinliğini kontrol edin.  
警告  
請始終在開始安裝前檢查孔洞的深度。

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| A (x1)                                                                                | B (x1)                                                                                | C (x1)                                                                                | D (x2)                                                                                |
|    |    |    |    |
| E (x2)                                                                                | F (x2)                                                                                | G (x1)                                                                                | H (x1)                                                                                |
|    |    |    |    |
| I (x4)                                                                                | J (x2)                                                                                | K (x4)<br>M6                                                                          | L (x4)<br>M6x10                                                                       |
|    |    |    |    |
| M (x4)<br>M4x8                                                                        | N (x4)<br>M6x25                                                                       | O (x4)<br>M6x10                                                                       |                                                                                       |
|    |    |    |    |
| P (x4)<br>D6                                                                          | Q (x1)<br>3mm                                                                         | R (x1)<br>4mm                                                                         | M-A (x4)<br>M6x14                                                                     |
|  |  |  |  |
| M-E (x4)<br>D8                                                                        | M-F (x4)<br>Ø15xØ8x5                                                                  | M-G (x4)<br>Ø15xØ8x15                                                                 | M-B (x4)<br>M8x16                                                                     |
|  |  |  |  |
| W-A (x4)<br>ST6.3x55                                                                  | W-B (x4)<br>Ø10x45                                                                    | W-C (x2)<br>D6                                                                        | M-C (x4)<br>M6x30                                                                     |
|  |  |  |  |
| M-D (x4)<br>M8x35                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

1

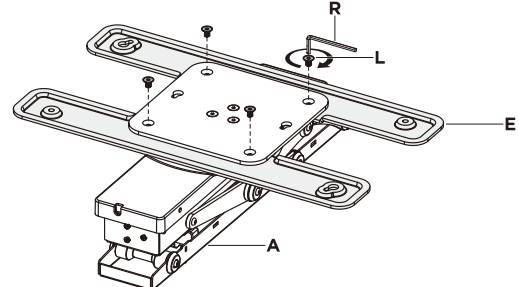

The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com

#### WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty  
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the period of the Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.  
All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:  
• **FIVE (5) years** for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories  
• **TWO (2) years** for gasfills and sit-stand workstations  
• **ONE (1) year** for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories







For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on [www.multibrackets.com/support](http://www.multibrackets.com/support) to make a warranty claim. We will accept your documentation and then discuss the warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.  
This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.  
Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016.  
[www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)




2

**WARNING:**


- Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.
- Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

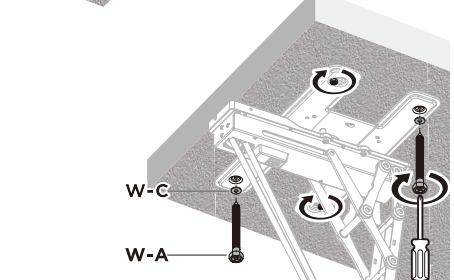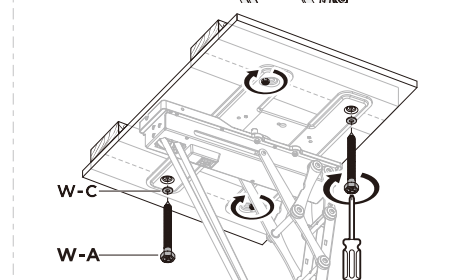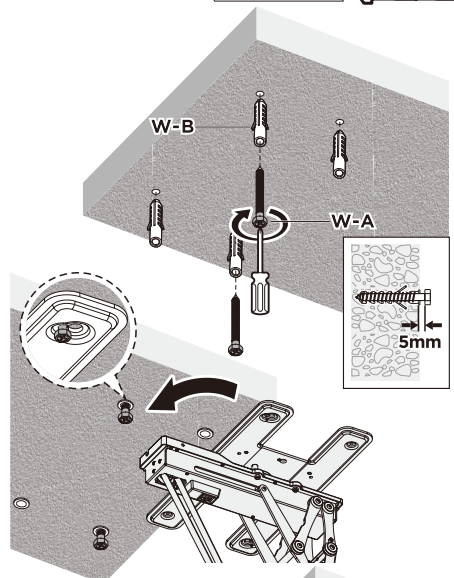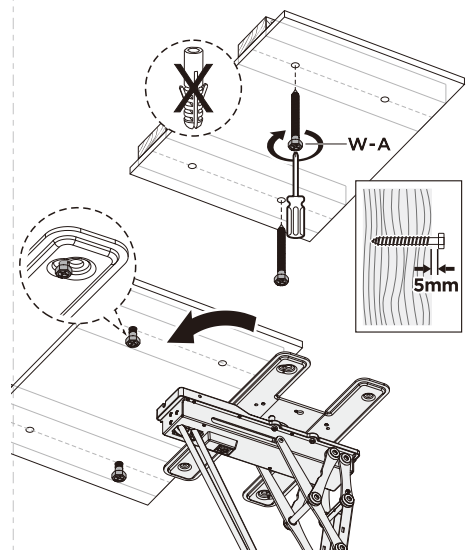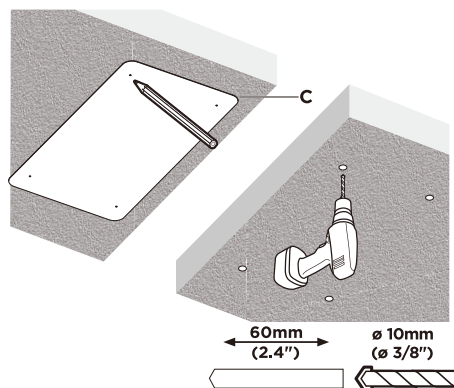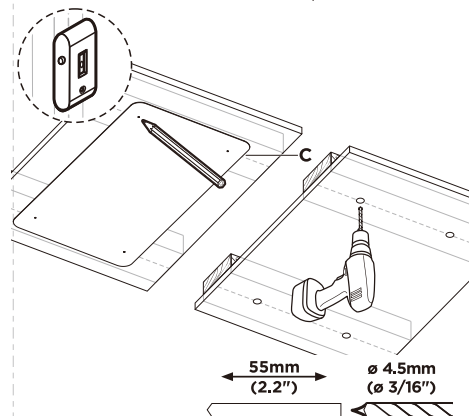


3

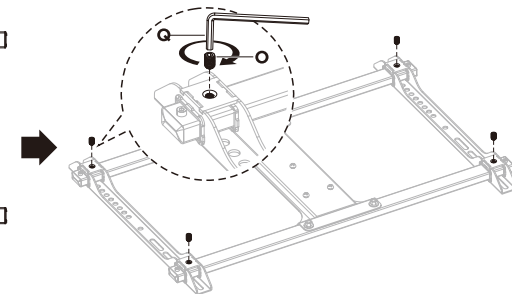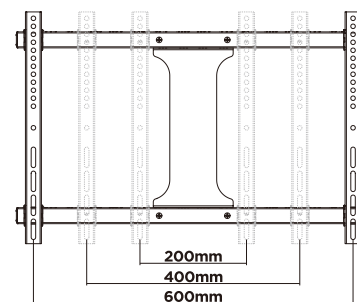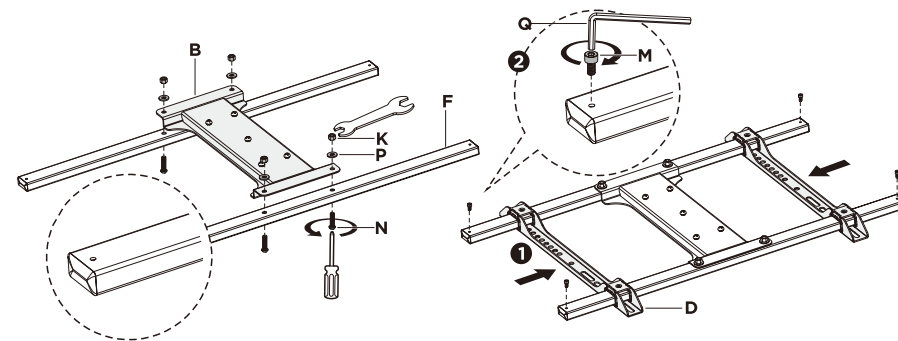

Remove the bottom screws from the VESA plate and keep the four screws for use later.


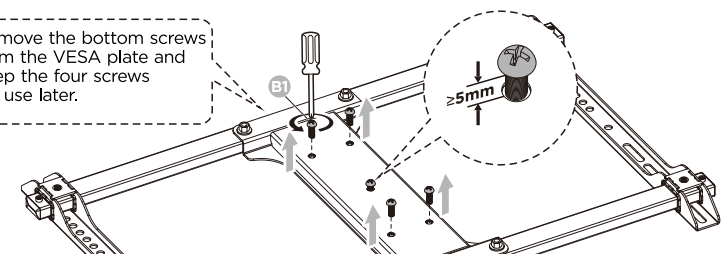


4

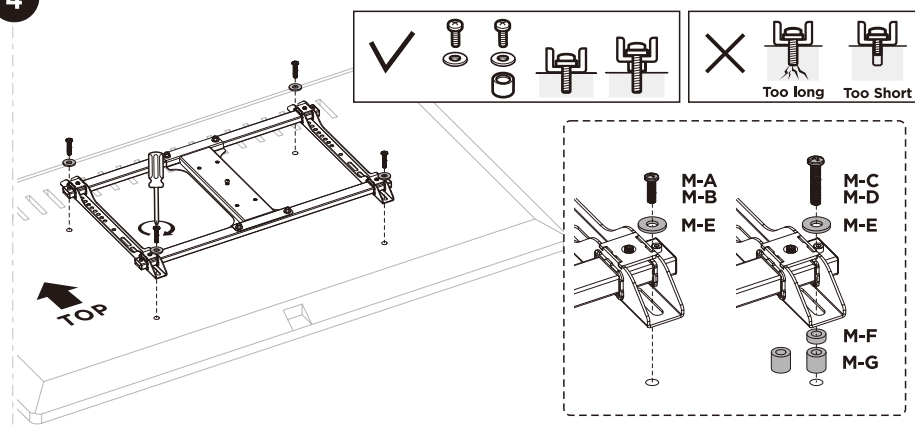




5

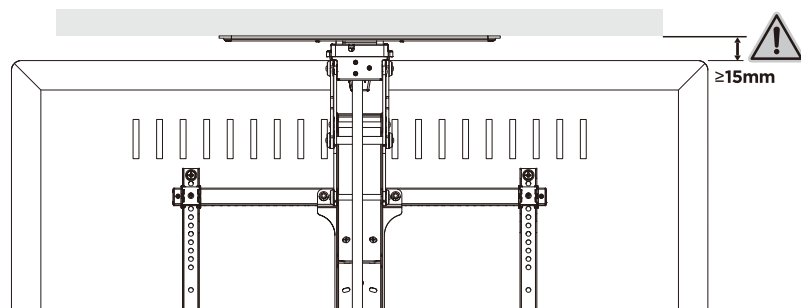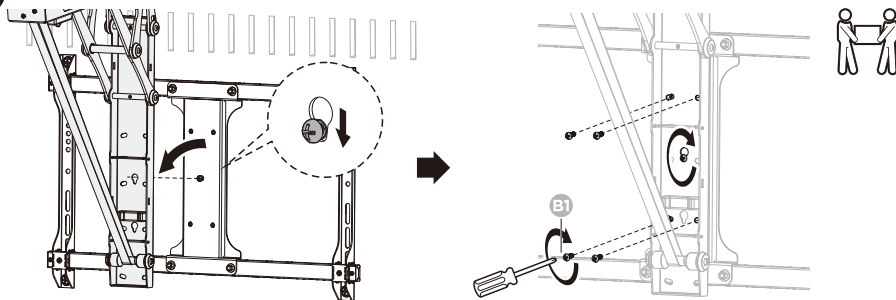


6

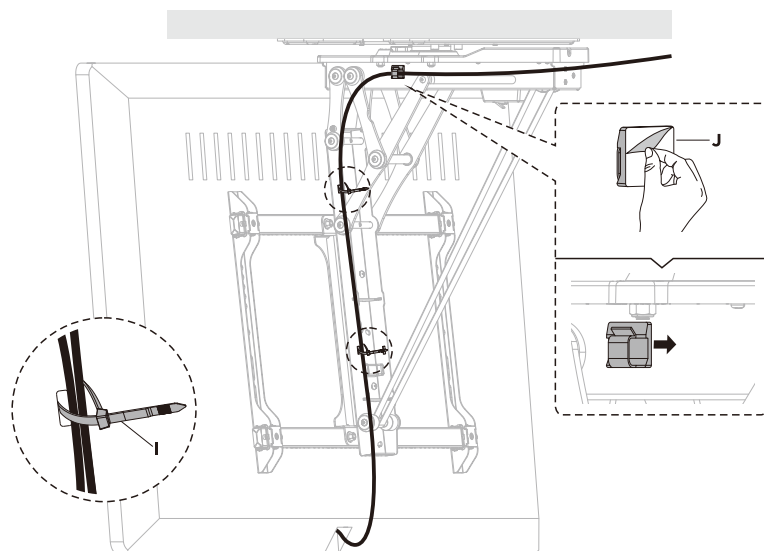

**WARNING:**  
Anything is not allowed to pass  
through the mount motion space.

Use the cable ties to hold  
the cables in place.  
**Note:** Leave slack in the  
cables for arm movement.


7

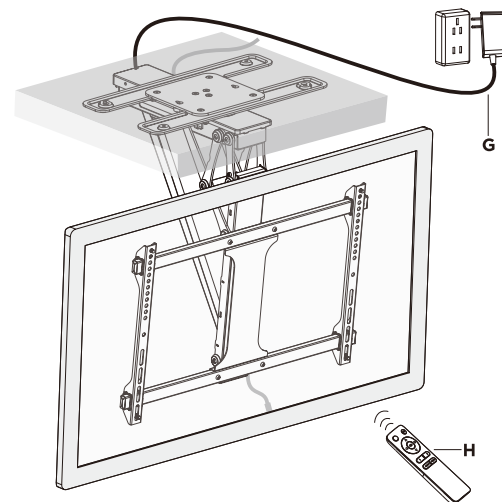

**WARNING:**  
Do not operate or power the mount before the TV  
has been fully mounted and installed.



**WARNING:**  
Do not swivel the mount using hands.

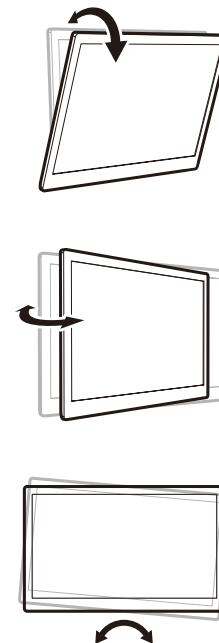

## Remote Control Operation Instructions

### A. Button Functions

#### 1.Upward/Downward Movement

Press the "▲" button, the TV mount will move upward to the lowest-profile position against the ceiling.  
Press the "▼" button, the TV mount will move downward to the maximum tilt angle position (75° by default).  
Press the "OK" button to stop the motion. (Tips: Clear up all obstacles within the range of motion.)

#### 2.Left/Right Side Movement

Press the "◀" button, the TV mount will move to the left side (90° by default).  
Press the "▶" button, the TV mount will move to the right side (90° by default).  
When swiveling the TV mount to the left or right 90°, then press the "OK" button, the mount will return to the default position (middle position).

#### 3.Memory Setting

Press the "mem1" or "mem2" button for 1 seconds and you will hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory. The "mem1" "mem2" buttons can each store a different position.

#### 4.Recall Memory


Press the "1" or "2" button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button "mem1" or "mem2".

#### 5. Reset Mode

If the TV mount can't be adjusted to the highest position (0 degree against the ceiling) or the lowest position (max. tilting position), unplug and re-plug the power. Then press and hold the "OK" button for 5 seconds. Mount will retract to the highest position, that means the system has been successfully reset.

**Note:** Long press "SET" for 5 seconds to disconnect the device from the app.

**Note:** The remote controller is powered by two AAA batteries (not included).



RMT-03  
remote control