Q15427

GLADIUS II CORE

OPTICAL GAMING MOUSE

Quick Start Guide
快速使用指南（繁體中文）
快速使用指南（简体中文）
クイックスタートガイド (JP)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Início Rápido (PT:BR)
Краткое руководство (RU)
Guía de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (DU)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)
Snabbstartshandbok (SV)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
دليل التشغيل السريع (AR)
Stručný návod na používanie (SK)

Mouse features

滑鼠介紹（繁體中文）/ 鼠标介绍（简体中文）/ マウスの機能 (JP) / 마우스 기능 (KO) / Caractéristiques de la souris (FR) / Mausfunktionen (DE) / Funzioni del mouse (IT) / Recursos do mouse (PT:BR) / Функции мыши (RU) / Características del ratón (ES) / Muisfuncties (DU) / Fare özellikleri (TR) / Функції миші (UA) / Funkcje myszy (PL) / Popis myši (CS) / Caracteristici mouse (RO) / Mouse features (HU) / Mus funktioner (SV) / Hiiren ominaisuudet (FI) / Musens funksjoner (NO) / خصائص الماوس (AR) / Funkcie myši (SK)

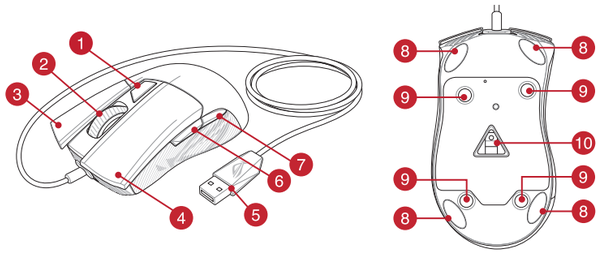

1. DPI button / DPI 鍵（繁體中文）/ DPI 键（简体中文）/ DPI ボタン (JP) / DPI 버튼 (KO) / Bouton DPI (FR) / DPI-Taste (DE) / Pulsante DPI (IT) / Botão de PPP (PT:BR) / Кнопка DPI (RU) / Botón PPP (ES) / DPI-knop (DU) / DPI düğmesi (TR) / Кнопка DPI (UA) / Przycisk DPI (PL) /Tlačítko DPI (CS) / Buton de reglare a rezoluției (RO) / DPI gomb (HU) / DPI-knapp (SV) / DPI-painike (FI) / Ppt-knapp (NO) / زر DPI (AR) / Tlačidlo DPI (SK)
2. Scroll wheel / 滾輪（繁體中文）/ 滚轮（简体中文）/ ホイール (JP) / 스크롤 휠 (KO) / Molette de défilement (FR) / Scrollrad (DE) / Rotellina di scorrimento (IT) / Roda de rolagem (PT:BR) / Колесико прокрутки (RU) / Rueda de desplazamiento (ES) / Scrollwiel (DU) / Kaydırma tekeri (TR) / Коліщатко прокручення (UA) / Rolka przewijania (PL) / Rolovací kolečko (CS) / Rotiță de defilare (RO) / Görgetőkerék (HU) / Skrollhjul (SV) / Vierityskiekko (FI) / Rullehjul (NO) / عجلة التمرير (AR) / Rolovacie koliesko (SK)
3. Right-click button / 右鍵（繁體中文）/ 右键（简体中文）/ 右ボタン (JP) / 우측 클릭 버튼 (KO) / Bouton droit de souris (FR) / Rechte Maustaste (DE) / Tasto destro (IT) / Botão de clique direito (PT:BR) / Щелчок правой кнопкой (RU) / Botón derecho (ES) / Rechtermuisknop (DU) / Sağ tıklama düğmesi (TR) / Права кнопка (UA) / Prawy przycisk klikania (PL) / Pravé klepací tlačítko (CS) / Buton clic dreapta (RO) / Jobb gomb (HU) / Höger musknapp (SV) / Oikea napsautus -painike (FI) / Høyreklikk-knapp (NO) / زر النقر الأيمن (AR) / Kliknúť pravým tlačidlom (SK)
4. Left-click button / 左鍵（繁體中文）/ 左键（简体中文）/ 左ボタン (JP) / 좌측 클릭 버튼 (KO) / Bouton gauche de souris (FR) / Linke Maustaste (DE) / Tasto sinistro (IT) / Botão de clique esquerdo (PT:BR) / Щелчок левой кнопкой (RU) / Botón izquierdo (ES) / Linkermuisknop (DU) / Sol tıklama düğmesi (TR) / Ліва кнопка (UA) / Lewy przycisk klikania (PL) / Levé klepací tlačítko (CS) / Buton clic stânga (RO) / Bal gomb (HU) / Vänster musknapp (SV) / Vasen napsautus -painike (FI) / Venstreklikk-knapp (NO) / زر النقر الأيسر (AR) / Kliknúť ľavým tlačidlom (SK)
5. USB 2.0 connector / USB 2.0 接頭（繁體中文）/ USB 2.0 接头（简体中文）/ USB 2.0 コネクター (JP) / USB 2.0 커넥터 (KR) / Connecteur USB 2.0 (FR) / USB 2.0 Anschluss (DE) / Connettore USB 2.0 (IT) / Conector USB 2.0 (PT:BR) / Разъем USB 2.0 (RU) / Conector USB 2.0 (ES) / USB 2.0-aansluiting (DU) / USB2.0 bağlayıcı (TR) / Сполучував USB2.0 (UA) / Złącze USB 2.0 (PL) / Konektor USB 2.0 (CS)/ Conector USB 2.0 (RO) / USB 2.0 csatlakozó (HU) / USB 2.0-anslutning (SV) / USB 2.0 -liitäntä (FI) / USB 2.0-kontakt (NO) / موصل USB 2.0 (AR) / Konektor USB 2.0 (SK)
6. Forward button / 向前按鈕（繁體中文）/ 向前按钮（简体中文）/ 「進む」ボタン (JP) / 앞으로 버튼 (KO) / Bouton Suivant (FR) / Vorwärts-Taste (DE) / Tasto avanti (IT) / Botão avançar (PT:BR) / Кнопка вперед (RU) / Botón Avanzar (ES) / Knop vooruit (DU) / İleri düğmesi (TR) / Кнопка «Вперед» (UA) / Przycisk do przodu (PL) / Tlačítko dopředu (CS) / Buton înainte (RO) / Előre gomb (HU) / Framåt-knapp (SV) / Eteenpäin-painike (FI) / Fremoverknapp (NO) / زر الأمام (AR) /Tlačidlo Forward (Vpred) (SK)
7. Backward button / 向後按鈕（繁體中文）/ 向后按钮（简体中文）/ 「戻る」ボタン (JP) / 뒤로 버튼 (KO) / Bouton Précédent (FR) / Rückwärts-Taste (DE) / Tasto indietro (IT) / Botão retroceder (PT:BR) / Кнопка назад (RU) / Botón Retroceder (ES) / Knop achteruit (DU) / Geri düğmesi (TR) / Кнопка «Назад» (UA) / Przycisk do tyłu (PL) / Tlačítko dozadu (CS) / Buton înapoi (RO) / Vissza gomb (HU) / Bakåt-knapp (SV) / Taaksepäin-painike (FI) / Tilbakeknapp (NO) / زر الخلف (AR) / Tlačidlo Backward (Späť) (SK)
8. Mouse feet / 滑鼠腳墊（繁體中文）/ 滑鼠脚垫（简体中文）/ マウスソール (JP) / 마우스 발 (KO) / Patins de souris (FR) / Mausfüße (DE) / Supporti del mouse (IT) / Pés do mouse (PT:BR) / Ножки мыши (RU) / Pies del ratón (ES) / Muisvoetjes (DU) / Fare ayakları (TR) / Підошва миші (UA) / Stopka myszy (PL) / Pata myši (CS) / Picioruşe mouse (RO) / Egér lábak (HU) / Mus fötter (SV) / Hiiri jalat (FI) / Museføtter (NO) / عجلة الماوس (AR) / Pätky pre myš (SK)
9. Rubber cover / 橡膠護蓋（繁體中文）/ 橡胶护盖（简体中文）/ ネジ穴（カバーキャップ）(JP) / 고무 덮개 (KO) /Cache en caoutchouc (FR) / Gummiabdeckungen (DE) / Cover in gomma (IT) / Tampa de borracha (PT:BR) / Резиновая заглушка (RU) / Tapa de goma(ES) / Rubberen afdekking (DU) / Lastik kapak (TR) / Гумове покриття (UA) / Gumowa pokrywa (PL) / Gumový kryt (CS) / Capac din cauciuc (RO) / Gumi borítás (HU) / Gummiskydd (SV) / Kumisuojus (FI) / Gummideksel (NO) / الغطاء المطاطي (AR) / Gumený kryt (SK)
10. Optical sensor / 光學感測器（繁體中文）/ 光电感应器（简体中文）/ 光学センサー (JP) / 광센서 (KO) / Capteur optique (FR) / Optischer Sensor (DE) / Sensore ottico (IT) / Sensor óptico (PT:BR) / Оптический датчик (RU) / Sensor óptico (ES) / Optische sensor (DU) / Optik sensör (TR) / Оптичний сенсор (UA) / Czujnik optyczny (PL) / Optický senzor (CS) / Senzor optic (RO) / Optikai érzékelő (HU) / Optisk sensor (SV) / Optinen anturi (FI) / Optisk sensor (NO) / مستشعر ضوئي (AR) / Optický snímač (SK)

Profile switching

Profile switching / 設定檔切換（繁體中文）/ 设置档切换（简体中文）/ プロファイルの切り替え (JP) / 프로필 전환 (KO) / Sélection de profil (FR) / Umschalten des Profils (DE) / Selezione profilo (IT) / Troca de Perfil (PT:BR) / Выбор профилей (RU) / Cambio de perfil (ES) / Profielschakelaar (DU) / Profil Geçişi (TR) / Перемикання профілю (UA) / Przełączanie profili (PL) / Přepínání mezi profily (CS) / Comutarea între profiluri (RO) / Profilváltás (HU) / Profilbyte (SV) / Profiilin vaihtaminen (FI) / Profilbytte (NO) / تبديل ملف التعريف (AR) / Prepínanie profilov (SK)

1 + 7

Switch to Profile 1 / 切換至設定檔 1（繁體中文）/ 切换至设置档 1（简体中文）/ プロファイル1への切り替え (JP) / 프로필 1로 전환 (KO) / Profil 1 (FR) / Umschalten auf Profil 1 (DE) / Passa a Profilo 1 (IT) / Alternar para Perfil 1 (PT:BR) / Выбрать профиль 1 (RU) / Cambiar al perfil 1 (ES) / Schakelen naar profiel 1 (DU) / 1. Profile Geç (TR) / Перемкніться на Профіль 1 (UA) / Przełącz na Profil 1 (PL) / Přepnout na profil 1 (CS) / Comutare la Profil 1 (RO) / Váltás az 1. profilra (HU) / Byt till profil 1 (SV) / Vaihda Profiili 1:een (FI) / Bytt til profil 1 (NO) / ملف التعريف ١ (AR) / Prepnúť na 1. profil (SK)

1 + 6

Switch to Profile 2 / 切換至設定檔 2（繁體中文）/ 切换至设置档 2（简体中文）/ プロファイル2への切り替え (JP) / 프로필 2로 전환 (KO) / Profil 2 (FR) / Umschalten auf Profil 2 (DE) / Passa a Profilo 2 (IT) / Alternar para Perfil 2 (PT:BR) / Выбрать профиль 2 (RU) / Cambiar al perfil 2 (ES) / Schakelen naar profiel 2 (DU) / 2. Profile Geç (TR) / Перемкніться на Профіль 2 (UA) / Przełącz na Profil 2 (PL) / Přepnout na profil 2 (CS) / Comutare la Profil 2 (RO) / Váltás az 2. profilra (HU) / Byt till profil 2 (SV) / Vaihda Profiili 2:een (FI) / Bytt til profil 2 (NO) / ملف التعريف ٢ (AR) / Prepnúť na 2. profil (SK)

1 + 2

Switch to Profile 3 / 切換至設定檔 3（繁體中文）/ 切换至设置档 3（简体中文）/ プロファイル3への切り替え (JP) / 프로필 3로 전환 (KO) / Profil 3 (FR) / Umschalten auf Profil 3 (DE) / Passa a Profilo 3 (IT) / Alternar para Perfil 3 (PT:BR) / Выбрать профиль 3 (RU) / Cambiar al perfil 3 (ES) / Schakelen naar profiel 3 (DU) / 3. Profile Geç (TR) / Перемкніться на Профіль 3 (UA) / Przełącz na Profil 3 (PL) / Přepnout na profil 3 (CS) / Comutare la Profil 3 (RO) / Váltás az 3. profilra (HU) / Byt till profil 3 (SV) / Vaihda Profiili 3:een (FI) / Bytt til profil 3 (NO) / ملف التعريف ٣ (AR) / Prepnúť na 3. profil (SK)

Replacing the switches

Replacing the switches / 更換滑鼠微動開關（繁體中文）/ 更换鼠标微动开关（简体中文）/ スイッチの交換する (JP) / 스위치 교체하기 (KO) / Remplacer les interrupteurs (FR) / Austauschen der Schalter (DE) / Sostituzione dei tasti (IT) / Substituindo os interruptores (PT:BR) / Замена переключателей (RU) / Cambiar los conmutadores (ES) / Vervang de schakelaars (DU) / Anahtarları değiştirin (TR) / Заміна перемикачів (UA) / Wymień przełączniki (PL) / Vyměňte spínače (CS) / Înlocuiți comutatoarele (RO) / Cserélje ki a kapcsolókat (HU) / Byt brytare (SV) / Vaihda kytkimet (FI) / Bytt ut bryterne (NO) / استبدل المفاتيح (AR) / Vymeňte spínače (SK)

Package contents

- 1 x ROG Gladius II Core Gaming Mouse
- User documentation

System requirements

- Windows* 10
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB port

Specifications

Resolution	200 DPI to 6200 DPI
Default DPI 1	400 DPI
Default DPI 2	800 DPI
Default DPI 3	1600 DPI
Default DPI 4	3200 DPI

Getting started

To set up your ROG Gladius II Core Gaming Mouse:

1. Connect the ROG Gladius II Core Gaming Mouse to your computer's USB port.
2. Download the driver from http://www.asus.com then install it in your computer.

Customizing with ROG Armoury

For more programmable buttons, performance settings, lighting effects, and surface calibration, download and install the ROG Armoury from www.asus.com.

IMPORTANT! When you encounter a problem while updating the firmware, unplug the USB cable, then press and hold down the left, right and scroll button on your mouse and replug the USB cable to restart the update.

Contenuto della confezione

- 1 x Mouse gaming ROG Gladius II Core
- Documentazione utente

Requisiti di sistema

- Windows* 10
- 100 MB di spazio libero su hard disk (per installazione software opzionale)
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB

Specifiche

Risoluzione	Da 200 DPI a 6200 DPI
DPI 1 standard	400 DPI
DPI 2 standard	800 DPI
DPI 3 standard	1600 DPI
DPI 4 standard	3200 DPI

Per iniziare

Per installare il mouse gaming ROG Gladius II Core:

1. Collegate il mouse gaming ROG Gladius II Core alla porta USB del vostro computer.
2. Scaricate i driver da http://www.asus.com quindi installateli sul vostro computer.

Personalizzazione tramite ROG Armoury

Per una migliore personalizzazione dei tasti, ulteriori impostazioni per le prestazioni, effetti di illuminazione e taratura della superficie scaricate e installate ROG Armoury dal sito www.asus.com.

IMPORTANTE! Se si verificasse un problema durante l'aggiornamento del firmware scollegate il cavo USB, tenete premuti i tasti destro, sinistro e rotellina di scorrimento e ricollegate il cavo USB per riavviare l'aggiornamento.

Contenido del paquete

- 1 x Ratón para juegos ROG Gladius II Core
- Documentación del usuario

Requisitos del sistema

- Windows* 10
- 100 MB de espacio en disco duro (para instalación del software opcional)
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB

Especificaciones

Resolución	200 DPI a 6200 DPI
PPP 1 predeterminado	400 DPI
PPP 2 predeterminado	800 DPI
PPP 3 predeterminado	1600 DPI
PPP 4 predeterminado	3200 DPI

Procedimientos iniciales

Para configurar el ratón para juegos ROG Gladius II Core:

1. Conecte el ratón para juegos ROG Gladius II Core al puerto USB del equipo.
2. Descargue el controlador desde http://www.asus.com y, a continuación, instálelo en el equipo.

Personalización con ROG Armoury

Para disponer de más botones programables, configuraciones de rendimiento, efectos luminosos y calibración de la superficie, descargue e instale ROG Armoury desde www.asus.com.

¡IMPORTANTE! Si tiene algún problema durante la actualización del firmware, desenchufe el cable USB y, a continuación, presione sin soltar el botón izquierdo, derecho y de desplazamiento del ratón y vuelva a enchufar el cable USB para reiniciar la actualización.

Conteúdos da embalagem

- 1 x Mouse para Jogo ROG Gladius II Core
- Documentação do usuário

Requerimentos de sistema

- Windows* 10
- 100 MB de espaço livre no disco rígido (para instalação do software opcional)
- Conexão com a Internet (para baixar o software opcional)
- Porta USB

Especificações

Resolução	200 DPI a 6200 DPI
Padrão DPI 1	400 DPI
Padrão DPI 2	800 DPI
Padrão DPI 3	1600 DPI
Padrão DPI 4	3200 DPI

Iniciando

Para configurar sei Mouse para Jogo ROG Gladius II Core:

1. Conecte o Mouse para Jogo ROG Gladius II Core à porta UBS do seu computador.
2. Baixe o driver de http://www.asus.com e, em seguida, instale-o em seu computador.

Personalizando com ROG Armoury

Para mais botões programáveis, configurações de desempenho, efeitos de iluminação e calibração de superfície, baixe e instale o ROG Armoury de www.asus.com.

IMPORTANTE! Quando você encontrar um problema ao atualizar o firmware, desconecte o cabo USB, em seguida, pressione e segure o botão esquerdo, direito do mouse e role e reconecte o cabo USB para reiniciar a atualização.

Комплект поставки

- Игровая мышь ROG Gladius II Core
- Документация

Системные требования

- Windows 10
- 100 Мб места на жестком диске (для установки дополнительного программного обеспечения)
- Подключение к сети Интернет (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Разъем USB

Спецификация

Разрешение	от 100 DPI до 6200 DPI
DPI 1 по умолчанию	400 DPI
DPI 2 по умолчанию	800 DPI
DPI 3 по умолчанию	1600 DPI
DPI 4 по умолчанию	3200 DPI

Начало работы

Для установки игровой мыши:

1. Подключите мышь к разъему USB компьютера.
2. Скачайте драйвер с http://www .asus.com и установите его на Ваш компьютер.

Настройка с помощью ROG Armoury

Для программируемых кнопок, настройки производительности, световых эффектов и калибровки поверхности скачайте и установите ROG Armoury с www.asus.com.

ВАЖНО! Если Вы столкнулись с проблемой при обновлении прошивки, отсоедините кабель USB, затем нажмите и удерживайте колесико прокрутки, левую и правую кнопки и снова подключите кабель USB для перезапуска обновления.

Paket içeriği

- 1 tane ROG Gladius II Core Oyun Faresi
- Kullanıcı belgeleri

Sistem gereksinimleri

- Windows* 10
- 100 MB sabit disk alanı (isteğe bağlı yazılım yüklemesi için)
- Internet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB bağlantı noktası

Teknik özellikler

Çözünürlük	200 DPI ila 6200 DPI
Varsayılan DPI 1	400 DPI
Varsayılan DPI 2	800 DPI
Varsayılan DPI 3	1600 DPI
Varsayılan DPI 4	3200 DPI

Başlarken

ROG Gladius II Core Oyun Farenizi kurmak için:

1. ROG Gladius II Core Oyun Faresi bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Sürücüyü http://www.asus.com adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

ROG Armoury uygulamasıyla özelleştirme

Daha fazla programlanabilir düğme, performans ayarı, aydınlatma efekti ve yüzey ölçümleme için, www.asus.com adresinden ROG Armoury uygulamasını indirip yükleyin.

ÖNEMLİ! Aygıt yazılımını güncellerken bir sorunla karşılaşırsanız, USB kablosunu çıkarın, farenizdeki sol, sağ ve kaydırma düğmelerini basılı tutun, ardından güncellemeyi yeniden başlatmak için USB kablosunu geri takın.

Pakkauksen sisältö

- 1 x ROG Gladius II Core -pelihiiri
- Käyttäjän asiakirjat

Järjestelmävaatimukset

- Windows* 10
- 100 Mt kiintolevytilaa (valinnaisen ohjelmiston asentamista varten)
- Internet-yhteys (valinnaisen ohjelmiston lataamista varten)
- USB-portti

Tekniset tiedot

Resoluutio	200 - 6200 DPI
Oletus DPI 1	400 DPI
Oletus DPI 2	800 DPI
Oletus DPI 3	1600 DPI
Oletus DPI 4	3200 DPI

Näin pääset alkuun

ROG Gladius II Core -pelihiiren asettaminen:

1. Liitä ROG Gladius II Core -pelihiiren tietokoneen USB-porttiin.
2. Lataa ajuri osoitteesta http://www.asus.com ja asenna se tietokoneeseen.

Mukauttaminen ROG Armoury

Saadaksesi lisää ohjelmoitavia painikkeita, suorituskykyasetuksia, valaistustehosteita ja pintakalibrointeja, lataa ja asenna ROG Armoury osoitteesta www.asus.com.

TÄRKEÄÄ! Kun kohtaat ongelman päivittäessäsi laiteohjelmistoa, irrota USB-kaapeli, pidä sitten hiiren vasenta, oikeaa ja vierityspainiketta painettuna ja liitä sitten USB-kaapeli takaisin käynnistääksesi päivityksen uudelleen.

Contenu de la boîte

- 1 x Souris de jeu ROG Gladius II Core
- Documentation technique

Configuration requise

- Windows* 10
- Espace disque dur de 100 Mo (pour l'installation de logiciels optionnels)
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB

Caractéristiques

Résolution	200 DPI à 6200 DPI
DPI 1 par défaut	400 DPI
DPI 2 par défaut	800 DPI
DPI 3 par défaut	1600 DPI
DPI 4 par défaut	3200 DPI

Mise en route

Pour configurer votre souris de jeu ROG Gladius II Core :

1. Connectez le souris de jeu ROG Gladius II Core à l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Téléchargez et installez le pilote de la souris sur votre ordinateur à partir du site http://www.asus.com.

Application ROG Armoury

Pour profiter de boutons programmables, de paramètres de performance, d'effets lumineux et de calibrages de surface supplémentaires, téléchargez et installez le logiciel ROG Armoury à partir du site officiel d'ASUS : www.asus.com.

IMPORTANT ! Si vous rencontrez un problème lors de la mise à jour du firmware, débranchez le câble USB, puis maintenez enfoncé le bouton gauche, le bouton droit et la molette de votre souris et rebranchez le câble USB pour recommencer la mise à jour.

Obsah krabice

- 1 x Herní myš ROG Gladius II Core
- Uživatelská dokumentace

Systémové požadavky

- Windows* 10
- 100 MB místa na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB

Technické údaje

Resolution	200 DPI až 62 00 DPI
Výchozí DPI 1	400 DPI
Výchozí DPI 2	800 DPI
Výchozí DPI 3	1600 DPI
Výchozí DPI 4	3200 DPI

Začínáme

Pokyny pro nastavení herní myši ROG Gladius II Core:

1. Připojte Herní myši ROG Gladius II Core k portu USB počítače.
2. Stáhněte ovladač z webu http://www.asus.com a potom jej nainstalujte do počítače.

Přizpůsobení se softwarem ROG Armoury

Chcete-li získat další programovatelná tlačítka, provádět nastavení výkonu, používat světelné efekty a kalibrovat povrch, stáhněte si a nainstalujte software ROG Armoury z webu www.asus.com.

DŮLEŽITÉ! Pokud se při aktualizování firmwaru setkáte s problémem, odpojte kabel USB, potom stiskněte a podržte levé tlačítko, pravé tlačítko a rolovací kolečko na myši a znovu připojte kabel USB. Aktualizace se restartuje.

A csomag tartalma

- 1 x ROG Gladius II Core egér játékokhoz
- Felhasználói dokumentáció

Rendszerkövetelmények

- Windows* 10
- 100 MB terület a merevlemezen (az opcionális szoftver telepítéséhez)
- Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)
- USB-csatlakozó

Műszaki jellemzők

Felbontás	200 DPI - 6200 DPI
Alapértelmezett érték: DPI 1	400 DPI
Alapértelmezett érték: DPI 2	800 DPI
Alapértelmezett érték: DPI 3	1600 DPI
Alapértelmezett érték: DPI 4	3200 DPI

Első lépések

A játékokhoz készült ROG Gladius II Core egér beállítása:

1. Csatlakoztassa az ROG Gladius II Core egér játékokhoz a számítógép USB-csatlakozójához.
2. Töltse le az illesztőprogramot a http://www.asus.com webhelyről, majd telepítse a számítógépére.

Testreszabás a ROG Armoury használatával

Ahhoz, hogy a gombok, a teljesítménnyel kapcsolatos beállítások, a fényeffektusok és a felületkalibrálás programozhatóbb legyen, töltse le és telepítse a ROG Armoury alkalmazást a www.asus.com webhelyről.

FONTOS! Ha a firmware frissítése közben problémát tapasztal, húzza ki a USB-kábelt, majd tartsa lenyomva a bal, a jobb és a görgetőgombot az egéren, és csatlakoztassa újra a USB-kábelt a frissítés újraindításához.

Verpackungsinhalt

- 1 x ROG Gladius II Core Gaming Maus
- Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen

- Windows 10
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB Anschluss

Spezifikationen

Auflösung	200 DPI bis 6200 DPI
Standard DPI 1	400 DPI
Standard DPI 2	800 DPI
Standard DPI 3	1600 DPI
Standard DPI 4	3200 DPI

Erste Schritte

So richten Sie Ihre ROG Gladius II Core Gaming Maus ein:

1. Verbinden Sie die ROG Gladius II Core Gaming Maus mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Laden Sie den Treiber unter http://www.asus.com herunter, installieren Sie ihn dann auf Ihrem Computer.

Weitere Anpassungen mit ROG Armoury

Für weitere programmierbare Tasten, Leistungseinstellungen, Lichteffekte und Oberflächenkalibrierung laden Sie ROG Armoury unter www.asus.com herunter und installieren es.

WICHTIG! Wenn Sie beim Aktualisieren der Firmware auf ein Problem stoßen, trennen Sie das USB-Kabel und halten Sie dann die linke, rechte und Scroll-Taste an Ihrer Maus gedrückt. Schließen Sie das USB-Kabel wieder an und beginnen die Aktualisierung erneut.

Inhoud verpakking

- 1 x ROG Gladius II Core gamemuis
- Gebruiksdocumentatie

Systeemvereisten

- Windows* 10
- 100 MB harde schijfruimte (voor optionele software-installatie)
- Internetverbinding (voor het downloaden van optionele software)
- USB-poort

Specificaties

Resolutie	200 DPI tot 6200 DPI
Standaard DPI 1	400 DPI
Standaard DPI 2	800 DPI
Standaard DPI 3	1600 DPI
Standaard DPI 4	3200 DPI

Aan de slag

Uw ROG Gladius II Core gamemuis instellen:

1. Sluit de ROG Gladius II Core gamemuis aan op de USB-poort van de computer.
2. Download het stuurprogramma van http://www.asus.com en installeer het vervolgens in uw computer.

Aanpassen met ROG Armoury

Voor meer programmeerbare knoppen, prestatie-instellingen, verlichtingseffecten en oppervlaktekalibratie, kunt u de ROG Armoury downloaden en installeren van www.asus.com.

BELANGRIJK! Als u een probleem ondervindt bij het bijwerken van de firmware, koppelt u de USB-kabel los, houdt u de linker-, rechter- en scrolknop van de muis ingedrukt en sluit u de USB-kabel opnieuw aan om de update opnieuw te starten.

Innhold i pakken

- 1 stk. ROG Gladius II Core Gamingmus
- Brukerdokumentasjon

Systemkrav

- Windows* 10
- 100 MB ledig plass på harddisken (for å installere valgfri programvare)
- Internettoppkobling (for å laste ned valgfri programvare)
- USB port

Spesifikasjoner

Oppløsning	200 til 6200 ppt.
Standard ppt. 1	400 ppt.
Standard ppt. 2	800 ppt.
Standard ppt. 3	1600 ppt.
Standard ppt. 4	3200 ppt.

Komme i gang

For å sette opp din ROG Gladius II Core Gamingmus:

1. Koble ROG Gladius II Core Gamingmus til datamaskinens USB port.
2. Last ned driveren fra http://www.asus.com og installer den på din datamaskin.

Tilpasse med ROG Armoury

Last ned og installer ROG Armoury fra www.asus.com for flere programmerbare knapper, ytelsesinnstillinger, lyseffekter og overflatekalibrering.

VIKTIG! Hvis du får et problem under oppdatering av fastvaren, trekker du ut USB-kabelen og trykker og holder nede venstre, høyre og rulleknapp på musen og kobler til USB-kabelen igjen for å starte oppdateringen på nytt.

Zawartość opakowania

- 1 x Mysz dla gracza ROG Gladius II Core
- Dokumentacja użytkownika

Wymagania systemowe

- Windows* 10
- 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym (do instalacji opcjonalnego oprogramowania)
- Połączenie internetowe (do pobrania opcjonalnego oprogramowania)
- Port USB

Specyfikacje

Rozdzielczość	200 DPI do 6200 DPI
Domyślne DPI 1	400 DPI
Domyślne DPI 2	800 DPI
Domyślne DPI 3	1600 DPI
Domyślne DPI 4	3200 DPI

Wprowadzenie

W celu ustawienia myszy do gier ROG Gladius II Core:

1. Podłącz mysz dla gracza ROG Gladius II Core do portu USB komputera.
2. Pobierz sterownik ze strony http://www.asus.com, a następnie zainstaluj w komputerze.

Dostosowanie oprogramowania ROG Armoury

W celu uzyskania dalszych ustawień dla programowalnych przycisków, ustawień wydajności, efektów świetlnych i kalibracji powierzchni, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie ROG Armoury dostępne pod adresem www.asus.com.

WAŻNE! Po wykryciu problemu podczas aktualizacji firmware, odłącz kabel USB, a następnie naciśnij i przytrzymaj na myszy przycisk w lewo, w prawo i przycisk przewijania o podłącz ponownie kabel USB w celu ponownego uruchomienia aktualizacji.

Conținutul pachetului

- 1 x Mouse pentru jocuri ROG Gladius II Core
- Documente pentru utilizator

Cerințe de sistem

- Windows* 10
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk (pentru instalarea de software opțional)
- Conexiune la internet (pentru descărcarea de software opțional)
- Port USB

Specificații

Rezoluție	Între 200 și 6200 DPI
DPI 1 implicit	400 DPI
DPI 2 implicit	800 DPI
DPI 3 implicit	1600 DPI
DPI 4 implicit	3200 DPI

Noțiuni introductive

Pentru a configura mouse-ul pentru jocuri ROG Gladius II Core:

1. Conectați Mouse pentru jocuri ROG Gladius II Core la portul USB de pe computer.
2. Descărcați driverul de la http://www.asus.com, după care instalați-l pe computer.

Personalizarea cu ROG Armoury

Pentru mai multe informații despre butoanele programabile, setările de performanță, efectele de iluminare și calibrarea suprafeței, descărcați și instalați ROG Armoury accesând www.asus.com.

IMPORTANT! Dacă întâmpinați probleme în timpul actualizării firmware-ului, deconectați cablul USB, apoi apăsați și țineți apăsat butonul din stânga, butonul din dreapta și butonul de derulare ale mouse-ului și apoi reconectați cablul USB pentru a reporni actualizarea.

Obsah balenia

- Hracia myš ROG Gladius II Core, 1 ks
- Používateľská dokumentácia

Používateľská príručka

- Windows* 10
- 100 MB voľného miesta na pevnom disku (na inštaláciu voliteľného softvéru)
- Internetové pripojenie (na stiahnutie voliteľného softvéru)
- Port USB

Špecifikácie

Rozlíšenie	200 DPI až 6200 DPI
Štandardne DPI 1	400 DPI
Štandardne DPI 2	800 DPI
Štandardne DPI 3	1600 DPI
Štandardne DPI 4	3200 DPI

Začíname

Ak chcete nastaviť hraciu myš ROG Gladius II Core:

1. Hraciu myš ROG Gladius II Core zapojte do portu USB v počítači.
2. Ovládač si stiahnite z lokality http://www.asus.com a potom ho nainštalujte do počítača.

Prispôsobenie s aplikáciou ROG Armoury

Pre viac programovateľných tlačidiel, nastavenia výkonnosti, svetelných efektov a kalibrácie si stiahnite a nainštalujte ROG Armoury zo stránky www.asus.com.

DÔLEŽITÉ! Ak pri aktualizovaní firmvéru dôjde k nejakému problému, odpojte kábel USB a potom na myši stlačte a podržte stlačené ľavé a pravé tlačidlo a tlačidlo na posúvanie a aktualizáciu znova spustite opätovným zapojením kábla USB.

パッケージ内容

- ROG Gladius II Core ゲーミングマウス ×1
- 取扱説明書

システム要件

- Windows* 10
- 100 MBのディスクの空き容量 (ソフトウェアのインストール)
- インターネット接続 (ソフトウェアのダウンロード)
- 1つ以上の空き USB Type-A ポート

仕様

解像度	200 DPI ～ 6200 DPI
DPI1 (既定値)	400 DPI
DPI2 (既定値)	800 DPI
DPI3 (既定値)	1600 DPI
DPI41 (既定値)	3200 DPI

セットアップ

手順:

1. 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。
2. ASUS オフィシャルサイトのサポートページから ROG Armoury ドライバーソフトウェアをダウンロードしインストールします。(http://www.asus.com)

統合設定ソフトウェア「ROG Armoury」

統合設定ソフトウェアROG Armouryでは、各種ボタン割り当て、パフォーマンス、LEDライト、キャリブレーション、マクロなどのマウス設定をカスタマイズすることができます。

重要: ファームウェアの更新中になんらかの問題が発生した場合は、マウスとUSBケーブルをいったん外し、マウスの［左ボタン］［右ボタン］［ホイール］を押しながら再度接続し直して、もう一度ファームウェアの更新を実行してください。

Förpackningens innehåll

- 1 x ROG Gladius II Core Spelmus
- Bruksanvisning

Systemkrav

- Windows* 10
- 100 MB hårddiskutrymme (för installation av tillvalsprogram)
- Internetanslutning (för hämtning av tillvalsprogram)
- USB-port

Specifikationer

Upplösning	200 DPI till 6200 DPI
Standard-DPI 1	400 DPI
Standard-DPI 2	800 DPI
Standard-DPI 3	1600 DPI
Standard-DPI 4	3200 DPI

Komma igång

För att ställa in din ROG Gladius II Core Spelmus:

1. Anslut ROG Gladius II Core spelmus till datorns USB-port.
2. Hämta drivrutinen från http://www.asus.com och installera den på din dator.

Anpassa med ROG Armoury

För fler programmerbara tangenter, inställningar, ljuseffekter och ytkalibrering och installation av ROG Armoury från www.asus.com.

VIKTIGT! När du stöter på problem under uppdateringen av den inbyggda programvaran, koppla ifrån USB-kabeln, tryck därefter på den vänstra, högra och rullknappen på musen och håll intryckta, och anslut USB-kabeln igen för att starta om uppdateringen.

包裝內容物

- 1 x ROG Gladius II Core 電競滑鼠
- 使用手冊

系統需求

- Windows® 10 作業系統
- 至少 100MB 可用硬碟空間（用來安裝選配軟體）
- 網際網路連線（用來下載選配軟體）
- USB 連接埠

規格

解析度	200 DPI 至 6200 DPI
預設 DPI 1	400 DPI
預設 DPI 2	800 DPI
預設 DPI 3	1600 DPI
預設 DPI 4	3200 DPI

開始使用

依據以下步驟設定 ROG Gladius II Core 電競滑鼠：

1. 將 ROG Gladius II Core 電競滑鼠連接至電腦的 USB 連接埠。
2. 從華碩網站 https://www.asus.com/tw 下載驅動程式，並安裝至電腦。

使用 ROG Armoury 軟體客製化您的滑鼠

關於按鍵編輯、效能、背光、表面校準等更多功能，請造訪華碩官網 https://www.asus.com/tw 下載並安裝 ROG Armoury 驅動程式。

重要！更新韌體遇到問題時，請先移除 USB 連接線，接著同時長按住滑鼠上的左鍵、右鍵、以及滾輪，然後重新插入 USB 連接線再次嘗試更新。

Вміст упаковки

- 1 x Ігрова миша ROG Gladius II Core
- Документація користувача

Системні вимоги

- Windows* 10
- 100 МБ на жорсткому диску (для інсталяції додаткового ПЗ)
- Підключення до інтернету (для завантаження додаткового ПЗ)
- USB-порт

Технічні характеристики

Роздільна здатність	Від 200 DPI до 6200 DPI
DPI 1 за замовчуванням	400 DPI
DPI 2 за замовчуванням	800 DPI
DPI 3 за замовчуванням	1600 DPI
DPI 4 за замовчуванням	3200 DPI

Початок роботи

Щоб налаштувати Ігрову мишу ROG Gladius II Core:

1. Підключіть ігрову мишу ROG Gladius II Core до порту USB на комп'ютері.
2. Завантажте драйвер з http://www.asus.com, а потім встановіть його на комп'ютер.

Індивідуальне налаштування з ROG Armoury

Для розширеного налаштування програмованих кнопок, робочих характеристик, ефектів підсвічування, а також для калібрування поверхні, завантажте і встановіть утиліту ROG Armoury з www.asus.com.

ВАЖЛИВО! Коли трапляється проблема з оновленням мікропрограми, вимкніть кабель USB, а потім, натиснувши і утримуючи ліву і праву кнопки та коліщатко прокручування миші, перепідключіть кабель USB, щоб перезапустити оновлення.

包装内容物

- 1 x ROG Gladius II Core 电竞鼠标
- 用户手册

系统需求

- Windows* 10 操作系统
- 至少 100MB 可用硬盘空间（用来安装选配软件）
- 互联网连接（用来下载选配软件）
- USB 接口

规格

分辨率	200 DPI 至 6200 DPI
默认 DPI 1	400 DPI
默认 DPI 2	800 DPI
默认 DPI 3	1600 DPI
默认 DPI 4	3200 DPI

开始使用

按照以下步骤设置 ROG Gladius II Core 电竞鼠标：

1. 将 ROG Gladius II Core 电竞鼠标连接至电脑的 USB 接口。
2. 从华硕网站 https://www.asus.com.cn 下载驱动程序，并安装至电脑。

使用 ROG Armoury 软件定制您的鼠标

关于按键编辑、性能、背光、表面校准等更多功能，请访问华硕网站 https://www.asus.com.cn 下载并安装 ROG Armoury 驱动程序。

重要！更新固件遇到问题时，请先移除 USB 数据线，接着同时长按住鼠标上的左键、右键、以及滚轮，然后重新插入 USB 连接线再次尝试更新。

محتويات العبوة

- عدد ١ ماوس ألعاب ROG Gladius II Core
- كتيب المستخدم

متطلبات النظام

- Windows® ١٠
- ١٠٠ ميجا بايت من المساحة الخالية على القرص (لتثبيت البرامج الاختيارية)
- اتصال بالإنترنت (لتنزيل البرامج الاختيارية)
- منفذ USB

المواصفات

الدقة	٢٠٠ نقطة لكل بوصة إلى ٦٢٠٠ نقطة لكل بوصة
نقطة لكل بوصة الافتراضي ١	٤٠٠ نقطة لكل بوصة
نقطة لكل بوصة الافتراضي ٢	٨٠٠ نقطة لكل بوصة
نقطة لكل بوصة الافتراضي ٣	١٦٠٠ نقطة لكل بوصة
نقطة لكل بوصة الافتراضي ٤	٣٢٠٠ نقطة لكل بوصة

البدء

لإعداد ماوس الألعاب ROG Gladius II Core:

١. قم بتوصيل الألعاب ROG Gladius II Core بمنفذ USB الموجود بالحاسوب.
٢. قم بتنزيل برنامج التشغيل من http://www.asus.com ثم قم بتثبيته على الحاسوب.

التخصيص مع مستودع ROG

للحصول على أزرار قابلة للبرمجة أكثر والتعرف على إعدادات الأداء والمؤثرات الضوئية ومعايرة السطح؛ يرجى تنزيل وتثبيت مستودع ROG من www.asus.com.

هام! عندما تواجه مشكلة أثناء تحديث البرنامج الثابت، قم بفصل كابل USB ، ثم إضغط مع الاستمرار الزر الأيمن والأيسر وزر التمرير بالماوس وأعد تركيب كابل USB لاعادة بدء التحديث.

패키지 내용물

- 1 x ROG Gladius II Core 게임 마우스
- 사용자 문서

시스템 요구사항

- Windows® 10
- 하드 디스크 100 MB(옵션 소프트웨어 설치용)
- 인터넷 연결(옵션 소프트웨어 다운로드용)
- USB 포트

사양

해상도	200 DPI ~ 6200 DPI
기본값 DPI 1	400 DPI
기본값 DPI 2	800 DPI
기본값 DPI 3	1600 DPI
기본값 DPI 4	3200 DPI

시작하기

ROG Gladius II Core 게임 마우스를 설정하려면 :

1. ROG Gladius II Core 게임 마우스 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다 .
2. http://www.asus.com 에서 드라이버를 다운로드 받아 컴퓨터에 연결합니다 .

ROG Armoury 로 사용자 지정하기

더 많은 프로그래밍 버튼, 성능 설정, 조명 효과, 표면 보정은 www.asus.com 에서 ROG Armoury 를 다운로드 받아 설치하십시오 .

중요 ! 펌웨어를 업데이트하는 동안 문제가 발생하면 USB 케이블을 뽑은 후 마우스에서 왼쪽 , 오른쪽 및 스크롤 버튼을 길게 누른 후 USB 케이블을 도로 꽂고 업데이트를 다시 시작하십시오 .

Notices

Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

R-R-MSQ-P507

China RoHS EFUP Labelling - 10 Years

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

限用物質及其化學符號：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	–	○	○	○	○	○

備考 1. "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

CE Mark Warning

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc." šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Authorized Representative in Russia

Горячая линия Службы технической поддержки в России:
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support

Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011г. №879

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
City Address	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country	GERMANY